

KRAIBURG KKM LongLine / KIM LongLine

Dit heeft u nodig:

meten:	markeren:	snijden:	boren:	spijkerpluggen bevestigen:
KRAIBURG bevestigingsmateriaal: • spijkerplug $\varnothing$ 10 x 80 mm - A2 • carrosseriering $\varnothing$ 30 mm - A2 (of bevestigingsmateriaal welke gelijkwaardig is aan de genoemde spijkerplug)				

Vereisten:

Betonvlak:


- dient vlak te zijn
- dient schoon te zijn
- dient minstens 3 % afschot te hebben

Matten:

dienen een gelijkmatige temperatuur te hebben: minimaal +5° C en maximaal +30° C


Voor het dierwelzijn en het drooghouden van de mat is licht instrooien aan te bevelen! (bijv. zaagsel of mineralen)

① Rol uitrollen en op zijn plek leggen

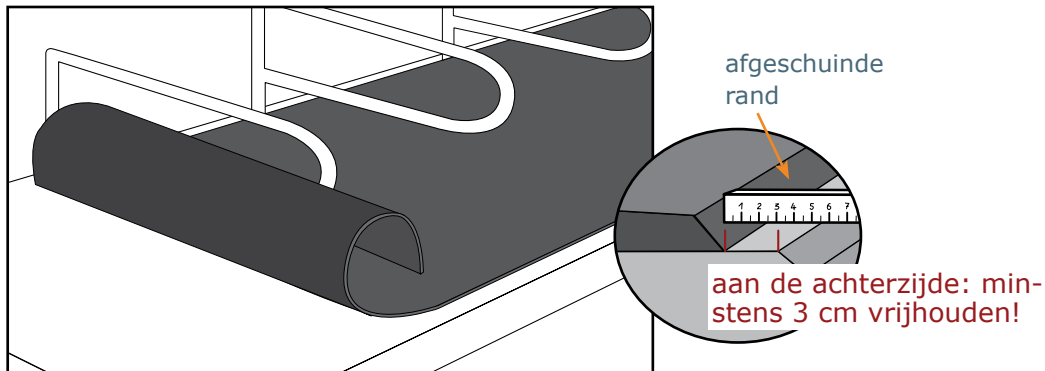


② Bevestigen

aan de voorzijde door de geprefabriceerde uitsparingen bevestigen:

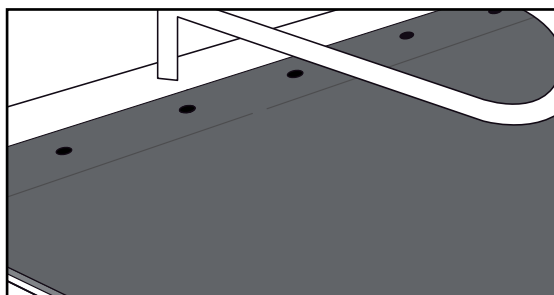


van het midden van het eiland naar rechts en naar links werken


wanneer er geen bevestigingspunten in de mat aanwezig zijn, **aan de voorzijde om de 40 cm en ca 5 cm van de rand** een spijkerplug monteren

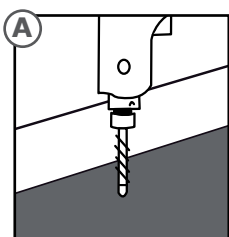

boren

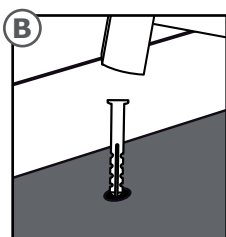

kunststof plug inslaan

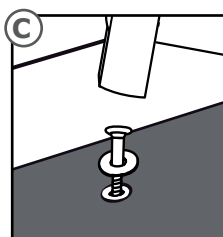

spijkerplug en carrosseriering inslaan tot deze verzonken ligt