


KRAIBURG rechte en puzzelmatten


Ligboxbeddekking KKM, SENTOR, LENTA, KEN, Atlas KN, KA

Dit heeft u nodig:


meten:

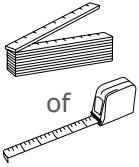


markeren:



snijden:

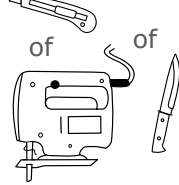

boren:



spijkerpluggen bevestigen:



KRAIBURG bevestigingsmateriaal:

- spijkerplug $\varnothing$ 10 x 80 mm - A2
- carrosseriering $\varnothing$ 30 mm - A2



(of bevestigingsmateriaal welke gelijkwaardig is aan de genoemde spijkerplug)

Vereisten:

Betonvlak:

- dient vlak te zijn
- dient schoon te zijn
- dient minstens 3 % afschot te hebben

Matten:

dienen een gelijkmatige temperatuur te hebben: minimaal +5° C en maximaal +30° C

Voor het diervelzijn en het drooghouden van de mat is licht instrooien aan te bevelen! (bijv. zaagsel of mineralen)




① De matten van het eiland compleet uitleggen

van het midden van het eiland naar rechts en naar links werken




de uitsparingen voor de bevestiging aan de voorzijde houden

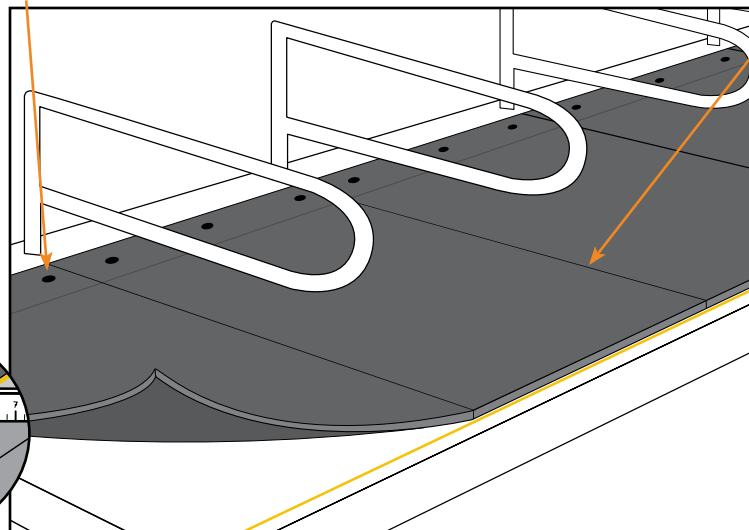

de puzzelverbinding of mattenrand (bij rechte uitvoering) onder de boxaf-scheiding houden (max +/- 8 cm)

Tip:

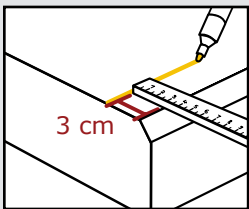


eerst over de gehele lengte van het eiland 3 cm van de achterzijde boxdek meten en markeren (hiervoor leent krijgt het beste)

afgeschuinde rand


aan de achterzijde: minstens 3 cm vrijhouden!

Spanning vermijden!


NIET HARD DRUKKEN!

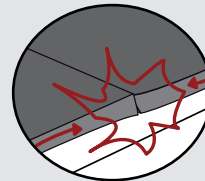


NIET AAN ÉÉN ZIJDE TREKKEN!

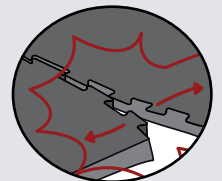


R-boxen:

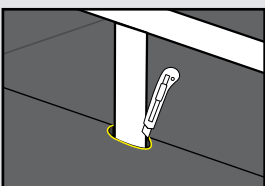

de uitsparingen voor de poot uit de mat snijden

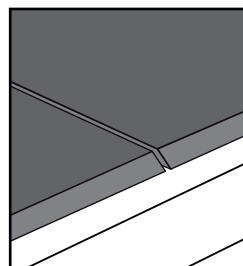

matten losjes tegen elkaar plaatsen

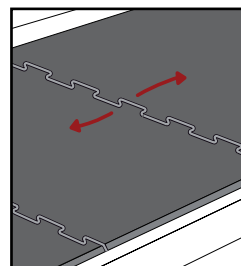

puzzelverbinding losjes in elkaar drukken, de matten wat optillen en daarna gelijkmatig iets uit elkaar trekken


voor montage met het kunststof profiel, zie de volgende bladzijde

Montage kan per bedrijf afwijken. De fabrikant kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade welke is ontstaan door de montage!




② Bevestigen


aan de voorzijde van de mat op 3 plaatsen bevestigen:

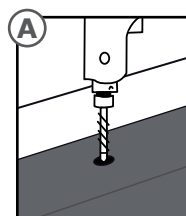

boren

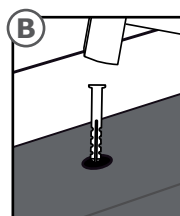

kunststof plug inslaan

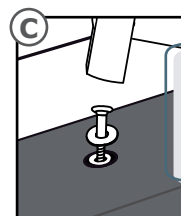

spijkerplug met carrossiering inslaan

spijkerplug inslaan tot deze iets vezonken is




Aanvulling voor montage met kunststof profielen

Ligboxbedekking KKM, SENTOR, LENTA (zonder puzzelverbinding)

Aanvullend heeft u nodig:

① De matten plaatsen (zie eerste pagina)

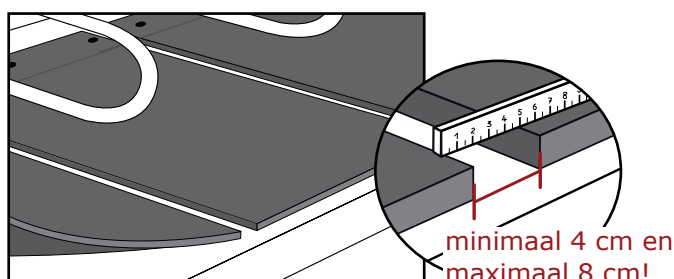

schroeven bevestigen:




KRAIBURG bevestigingsmateriaal:

- plug $\varnothing$ 10 x 100 mm met
- spijkerplug (SW 13) - A2
- carrossiering $\varnothing$ 30 mm - A2

(of bevestigingsmateriaal welke gelijkwaardig is aan de genoemde spijkerplug)

② Profiel plaatsen

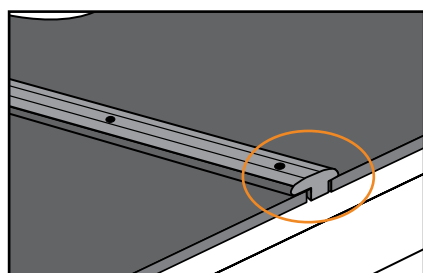

profiel losjes tussen de mat leggen

BELANGRIJK: het profiel dekt de tussenruimte over de gehele mattenlengte af




- afgeronde kant naar achteren plaatsen
- gelijk houden met de achterrand van de mat



NIET DRUKKEN!

R-boxen:

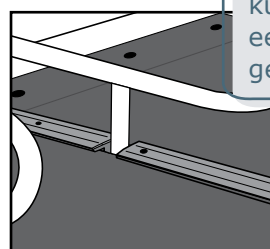

om het profiel op maat te maken kunt u het best een handzaag gebruiken




wanneer nodig het profiel op maat maken eventueel aanvullende bevestigingen in het profiel plaatsen


③ Bevestigen

A matten aan de voorzijde bevestigen (zie punt 2)


B profiel bevestigen

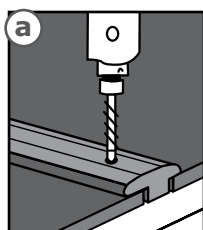


boren

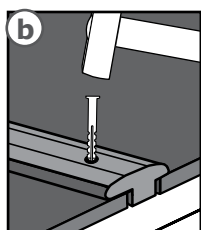

kunststof plug inslaan

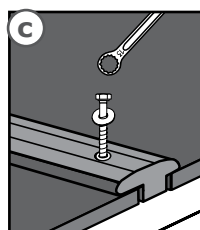

schoef en carrossiering indraaien

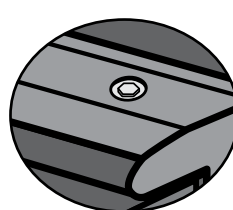

Schroeven aandraaien tot ze gelijk aan profiel zijn. **Vast is vast, niet te strak!**



alle gaten in het profiel gebruiken



Tip om verschuivingen van de profielen te voorkomen:

1. eerst het gat boren
2. dan de plug inslaan
3. dan het volgende gat boren